

تذکر

- عدم استفاده از سوئیچر در تعداد واحد های بالا موجب کاهش کیفیت صدا و تصویر خواهد شد
- در ساختمان هایی که از ۲ پل و مدل های مختلف نمایشگر استفاده میشود از ۲ واحد به بالا حتما از سوئیچر مرکزی استفاده کرده

مواردی که باعث ایجاد اختلال در سیستم می شود.

- انتقال برق ۲۲۰ ولت یا تلفن از سیم های آزاد موجود در کابل
- استفاده از کابهای قدیمی یا فرسوده
- استفاده از سیم های منقطع و پیچیده شدن کابل به دور خود در مسیر
- تغذیه گوشی داخل واحدها تا آنجا که امکان دارد مشترک با برق یخچال و لوازم دارای موتور دوار مانند آسانسور، پمپ آب و ... نباشد.
- کیفیت مطلوب تصویر به فاصله مانیتور و پنل و نوع سیم و نحوه اتصال سیمها بستگی دارد.

بنابراین نوع سیم را با توجه به فاصله انتخاب کنید.

(۰/۵ یا ۰/۶ فولدار تمام مس)

- در زمان روشن بودن پنل بیرونی و نمایشگر داخل واحد هر نوع اتصال کوتاه در سیم ارتباط ، سوکت ها، سوئیچر ها موجب خرابی محصول و عملکرد آن شده این نوع خرابی محصول را از گارانتی خارج میکند


مواردی که شامل گارانتی نمی باشد :

۱. نصب و تعمیر دستکاری توسط افراد غیر مجاز.
۲. صدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۳. مخدوش شدن تاریخ و پرچسب پشت دستگاه.
۴. استفاده از سیم نامناسب (سیم مناسب ۰/۵ یا ۰/۶ فولدار تمام مس).
۵. اتصال نامناسب دو رشته سیم (حتما برای اتصال دو رشته سیم از قلع و برای عایق کاری از وارنیش استفاده شود)


4wire

مشخصات

نمایشگر 7 اینچ LED TFT
قابلیت کارکردن با دو پنل

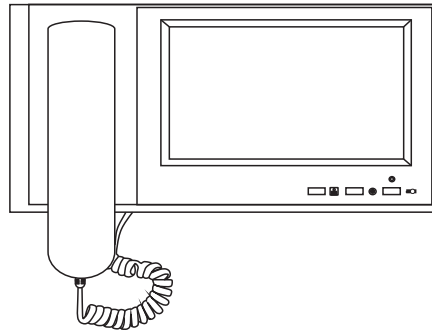


لیست اجزا:

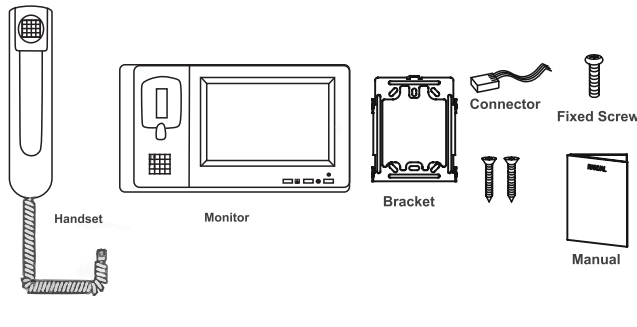

- مانیتور
- هندست
- دفترچه راهنما
- براکت نصب مانیتور
- کابل اتصال
- پیچ
- رول پلاک
- وارنیش حرارتی

عملکرد کلید ها در سری ساده

- ۱- نشانگر
- ۲- کلید مانیتور
- ۳- کلید ارتباط داخلی
- ۴- کلید درب باز کن
- ۵- بلندگو
- ۶- هندست صوتی

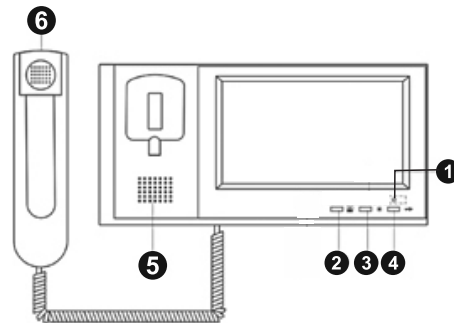


۷- کلید تنظیم صدا


۸- کلید تنظیم نور

۹- کلید تنظیم رنگ

۱۰- کلید روشن / خاموش

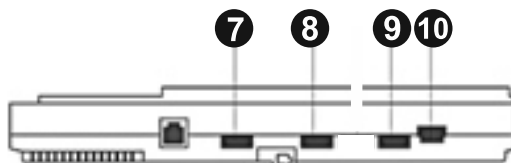

عملکرد کلید ها در سری M

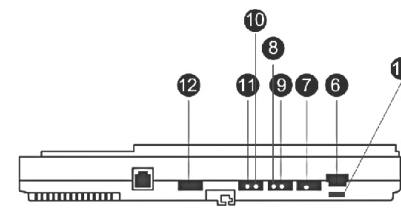

۶. کلید خاموش / روشن

۷. باز کردن صفحه منو - پخش فیلم

۸. کنترل گزینه های منو- ورق زدن صفحه فیلم و عکس

۹. کنترل گزینه های منو- ورق زدن صفحه فیلم و عکس

۱۰. ضبط (در زمان نمایش تصویر فرمان ضبط عکس یا فیلم را میدهد)

۱۱. خارج شدن از منو

۱۲. تنظیم صدای زنگ

۱۳. محل قرار گرفتن کارت حافظه

تذکر:


◀ برای استفاده از منو و دیدن تصویر ضبط شده ابتدا دکمه صفحه نمایش

تصویر [] را زده، سپس با استفاده از کلید ۸ یا ۹ صفحه را ورق زده و برای نمایش فیلم مورد نظر کلید ۷ را فشار دهید.


◀ برای جابجایی بین گزینه های منو از دکمه شماره ۱۷ استفاده کنید.

◀ برای کم و زیاد کردن گزینه ها از دکمه های شماره ۸ و ۹ استفاده کنید.

راهنمای نصب مانیטور با پنل تک واحدی مدلهای U

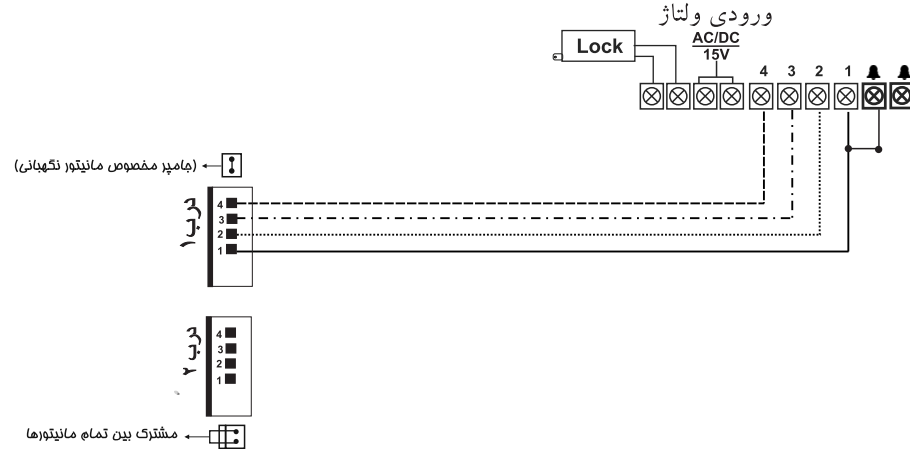

روش نصب ۲ تا ۶۴ واحد با سوئیچر مرکزی با پنل مدلهای

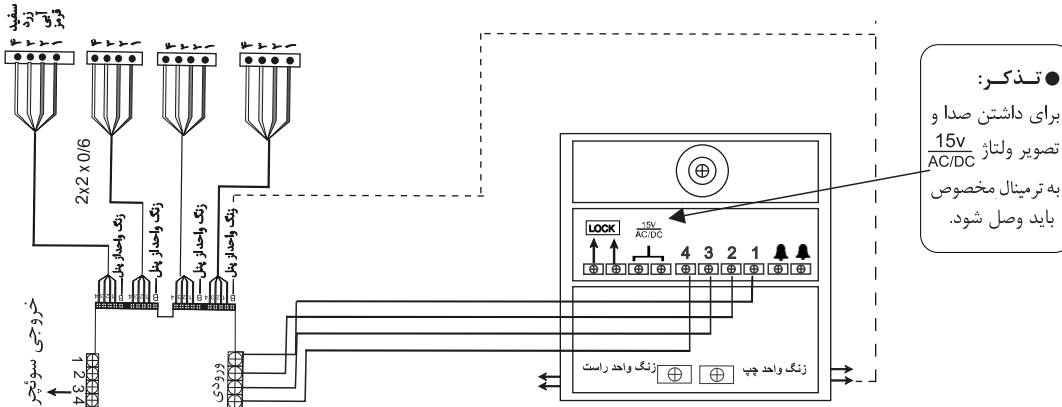


منوی تنظیمات

	Brightness		50
	Color		50
	Rec Mode	<image>	
	Date	2016-07-07	
	Time	20:37:10	
	Delete All		
	Exit		


	روشنایی
	رنگ
	ضبط عکس / فیلم
	تقویم
	ساعت
	پاک کردن حافظه

عملکرد و رنگبندی سیم و ترمینال

ورودی مانیטور

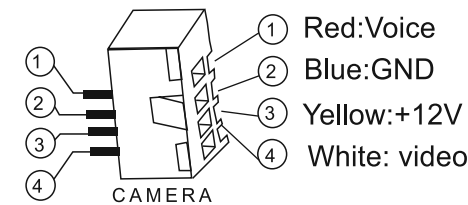

CAMERA

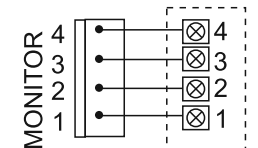

شماره سیم	1	2	3	4
توضیحات	صدا	منفی	مثبت	تصویر
رنگ سیم	قرمز	آبی	زرد	سفید