

تذکر

- عدم استفاده از سوئیچر در تعداد واحد های بالا موجب کاهش کیفیت صدا و تصویر خواهد شد
- در ساختمان هایی که از ۲ پنل و مدل های مختلف نمایشگر استفاده میشود از ۲ واحد به بالا حتما از سوئیچر مرکزی استفاده کرده

مواردی که باعث ایجاد اختلال در سیستم می شود.

- انتقال برق ۲۲۰ ولت یا تلفن از سیم های آزاد موجود در کابل
- استفاده از کابهای قدیمی یا فرسوده
- استفاده از سیم های منقطع و پیچیده شدن کابل به دور خود در مسیر
- تغذیه گوشی داخل واحدها تا آنجا که امکان دارد مشترک با برق یخچال و لوازم دارای موتور دوار مانند آسانسور، پمپ آب و ... نباشد.
- کیفیت مطلوب تصویر به فاصله مانیتور و پنل و نوع سیم و نحوه اتصال سیمها بستگی دارد.


بنابراین نوع سیم را با توجه به فاصله انتخاب کنید.

(۰/۵ یا ۰/۶ فویلدار تمام مس)

- در زمان روشن بودن پنل بیرونی و نمایشگر داخل واحد هر نوع اتصال کوتاه در سیم ارتباط ، سوکت ها، سوئیچر ها موجب خرابی محصول و عملکرد آن شده این نوع خرابی محصول را از گارانتی خارج میکند

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد :

۱. نصب و تعمیر دستکاری توسط افراد غیر مجاز.
۲. صدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۳. مخدوش شدن تاریخ و پرچسب پشت دستگاه.
۴. استفاده از سیم نامناسب (سیم مناسب ۰/۵ یا ۰/۶ فویل دار تمام مس).
۵. اتصال نامناسب دو رشته سیم (حتما برای اتصال دو رشته سیم از قلع و برای عایق کاری از وارنیش استفاده شود)

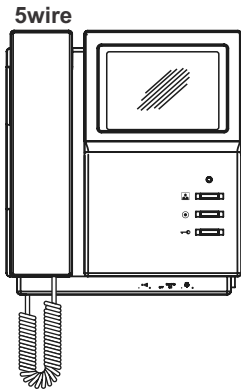

مشخصات

نمایشگر ۴.۳ اینچ LED TFT


دارای سوئیچر داخلی

قابلیت کارکردن با سوئیچر مرکزی

قابلیت ضبط عکس و فیلم در مدل های (M)

لیست اجزا:

- مانیتور
- کانکتور پنج پین
- کانکتور دو پین
- هندست
- دفترچه راهنما
- رول پلاک
- براکت نصب مانیتور
- پیچ
- جامپر

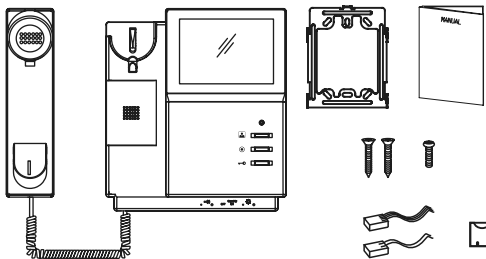


۱. هندست

۲. نمایشگر ۴/۳ اینچ

۳. کلید مانیتور

۴. کلید فرمان به مازول


۵. کلید درب بازکن

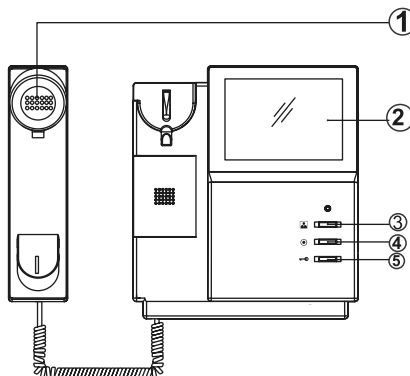

۶. تنظیم کننده صدا

۷. کلید «روشن / خاموش»

۸. نور و رنگ:

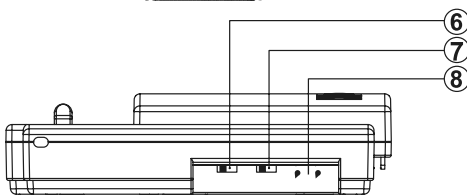


M دستور العمل مدل


راهنمای نصب مانیتور با پینل تک واحدی مدل‌های U

تنظیم صدای میکروفن بنال پند جلوی درب

تنظیم صدای اسپیکر پنل SP

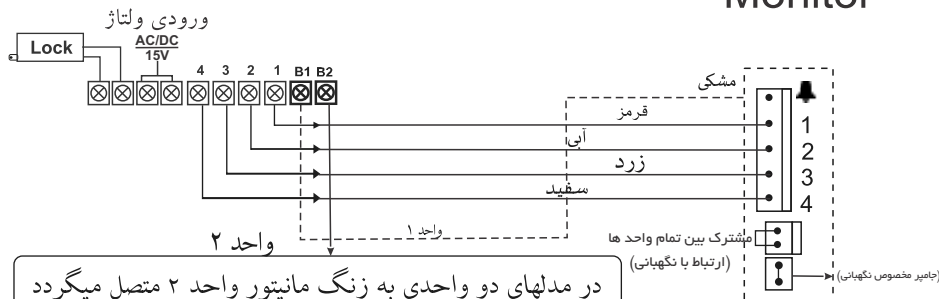


روش نصب ۲ تا ۴ واحد با سوئیچر داخل واحد

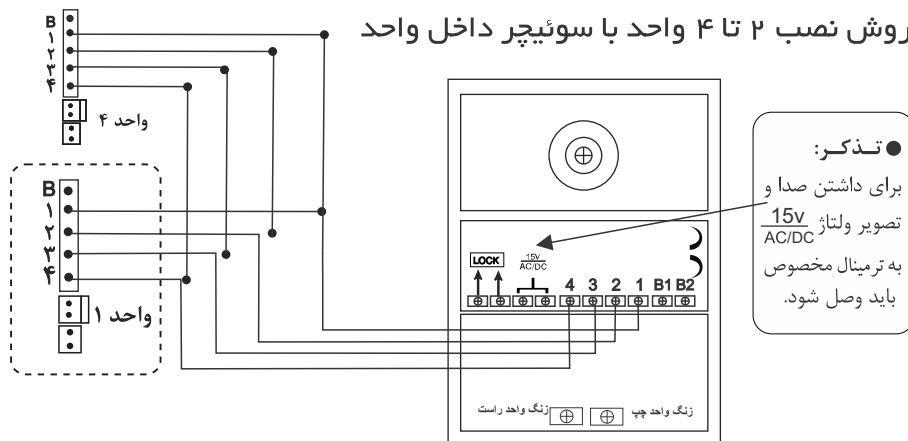

تذکر: عدم اتصال سیم قرمز و مشکی باهم

روش نصب ۲ تا ۶۴ واحد با سوئیچر مرکزی با پینل

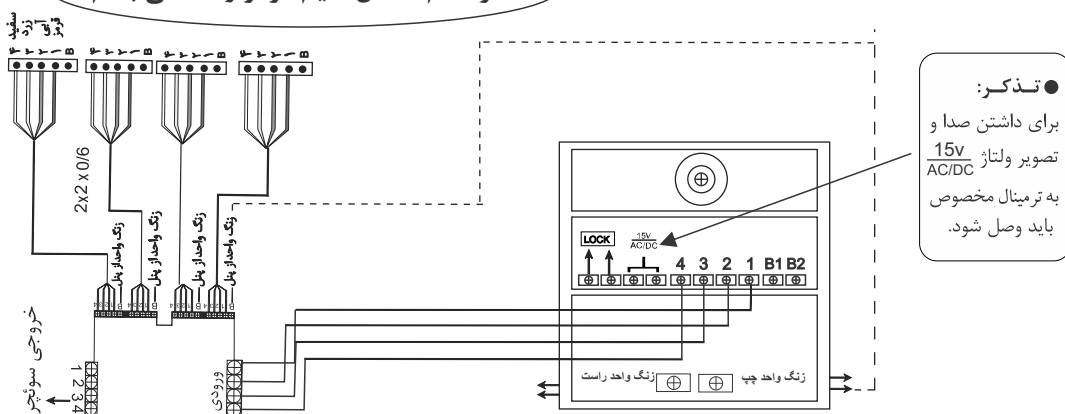

۱. باز کردن صفحه منو - پخش فیلم
۲. کنترل گزینه های منو - ورق زدن صفحه فیلم و عکس
۳. کنترل گزینه های منو - ورق زدن صفحه فیلم و عکس
۴. ضبط (در زمان نمایش عکس یا فیلم فرمان ضبط عکس / فیلم را می دهد.)
۵. خارج شدن از منو
۶. تنظیم صدای زنگ (در این مدل بدون عملکرد)
۷. کلید روشن و خاموش
۸. محل قرار گرفتن کارت حافظه



تذکر

- برای استفاده از منو و دیدن تصویر ضبط شده ابتدا دکمه صفحه نمایش تصویر  را زده، سپس با استفاده از کلید (۲) یا (۳) صفحه را ورق زده و برای نمایش فیلم مورد نظر کلید (۱) را فشار دهید.
- برای جابجایی بین گزینه های منو از دکمه شماره (۱) استفاده کنید.
- برای کم و زیاد کردن گزینه ها از دکمه های شماره (۲) و (۳) استفاده کنید.
- برای ضبط فیلم حتما باید از کارت حافظه (Mic SD) استفاده کنید.
- در صفحه منو (Rec Mode) از حالت عکس به ویدئو تغییر دهید.


منوی تنظیمات

روشنایی	
رنگ	
ضبط عکس / فیلم	
تقویم	
ساعت	
پاک کردن حافظه	


	Brightness  50
	Color  50
	Rec Mode <image>
	Date 2016-07-07
	Time 20:37:10
	Delete All
	Exit

عملکرد و رنگبندی سیم و ترمینال

ورودی مانیتور

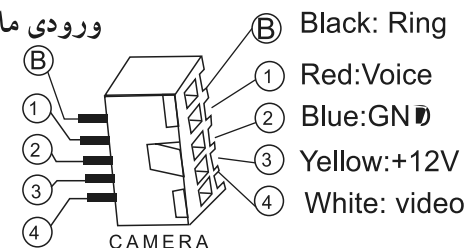

CAMERA

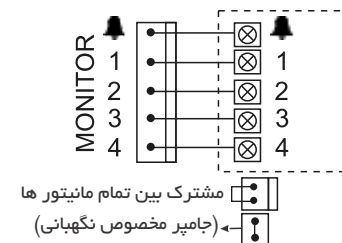

نمارة سيم	1	2	3	4	
نوضيحات	صدا	منفی	مثبت	تصوير	فرمان زنگ
رنگ سيم	قرمز	آبی	زرد	سفید	مشکی